medela
THE SCIENCE OF CARE™

Freestyle™ Mini

Elektrische Milchpumpe
Gebrauchsanweisung

DEUTSCH



Turning Science into Care™

Packungsinhalt kann vom Bild abweichen.

C1501-0001684

Digitale Gebrauchsanweisung verfügbar unter www.medela.com

1. Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die gesamte Gebrauchsanweisung durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung zu Referenzzwecken auf.

Warnhinweise kennzeichnen alle für die Sicherheit wichtigen Anweisungen. Die Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung kann zu Verletzungen von Personen oder Schäden am Produkt führen. Folgende Zeichen und Signalwörter zeigen die Bedeutung der Warnhinweise:

WARNUNG Kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

VORSICHT Kann zu leichten Verletzungen führen.

HINWEIS Kann zu Materialschäden führen (nicht im Zusammenhang mit Personenschäden).

Informationen Nützliche und wichtige Informationen, die nicht sicherheitsrelevant sind.

Bei Verwendung elektrischer Geräte müssen, besonders in Anwesenheit von Kindern, die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen immer beachtet werden. Bitte bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

WARNUNG

Zur Vermeidung von Feuer, Stromschlägen oder schweren Verbrennungen:
- Lassen Sie die Milchpumpe niemals unbeaufsichtigt, wenn sie an eine Stromquelle angeschlossen ist.
- Nehmen Sie nie ein elektrisches Gerät in Betrieb, wenn Kabel oder Netzadapter beschädigt sind, wenn es nicht korrekt funktioniert, wenn es heruntergefallen ist, beschädigt wurde oder ins Wasser gefallen ist. Falls Schäden vorliegen, stellen Sie die Verwendung unverzüglich ein und rufen Sie den Kundendienst von Medela an.
- Verwenden Sie kein elektrisches Produkt, das mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung gekommen ist. Beachten Sie außerdem:
  – Verwenden Sie sie nicht beim Baden oder Duschen.
  – Legen Sie sie keinesfalls in Wasser oder andere Flüssigkeiten oder lassen Sie sie hineinfallen.
  – Lassen Sie kein Wasser über die Milchpumpe laufen.
  – Falls ein elektrisches Gerät mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung gekommen ist, dieses nicht berühren und, wenn erforderlich, das Gerät von der Steckdose trennen, das Gerät ausschalten und den Hersteller kontaktieren.
- Setzen Sie die Milchpumpe und den Akku keinen hohen Temperaturen aus.
- Achten Sie darauf, dass es durch Metallgegenstände oder Flüssigkeiten in den USB-C-Anschlüssen der Pumpe und des Akkus jeweils zu einem Kurzschluss kommen kann.
- Verwenden Sie nur das mit diesem Gerät mitgelieferte USB-C-Kabel.
- Vermeiden Sie die Verwendung der Pumpe bei plötzlichen Druckänderungen, z. B. beim Start und bei der Landung von Flugzeugen. In Höhenlagen, einschließlich in Flugzeugkabinen mit Druckausgleich, kann die Leistung der Pumpe beeinträchtigt sein.
- Verwenden Sie nur eine externe Stromversorgung mit den folgenden Spezifikationen: 5 V DC, 2,5 A. Die Stromversorgung darf nur mit der auf dem Gerät angegebenen Niederspannung erfolgen.

VORSICHT

Zur Vermeidung von Gesundheitsrisiken und Verminderung des Verletzungsrisikos:
- Dieses Produkt ist für nur eine Person bestimmt. Die Benutzung durch verschiedene Personen kann ein Gesundheitsrisiko darstellen und führt zum Erlöschen des Garantieanspruchs.
- Verwenden Sie die Milchpumpe nicht während des Führens von Fahrzeugen.
- Abpumpen kann Wehen auslösen. Pumpen Sie erst nach der Geburt ab. Falls Sie schwanger werden, während Sie stillen oder Muttermilch abpumpen, wenden Sie sich an eine qualifizierte medizinische Fachperson, bevor Sie damit fortfahren.
- Bei einer Infektion mit Hepatitis B, Hepatitis C oder Humanem Immundefizienz-Virus (HIV) reduziert oder vermeidet das Abpumpen von Muttermilch nicht das Risiko einer Übertragung des Virus an das Baby über die Muttermilch.
- Waschen Sie nach jedem Gebrauch alle Teile, die mit Ihrer Brust und Muttermilch in Berührung kommen, ab.
- Beim Spielen besteht Strangulationsgefahr durch den Schlauch, und Kleinkinder können kleine Teile verschlucken.
- Bei Verwendung der Milchpumpe oder des Zubehörs in der Nähe von Kindern ist eine entsprechende Beaufsichtigung notwendig.
- Das Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, Sinnes- oder mentalen Fähigkeiten, mit mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder durch eine für deren Sicherheit zuständige Person in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzugehen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Wartung dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.

VORSICHT

Zur Vermeidung von Feuer oder Verbrennungen:
- Stellen Sie sicher, dass die Spannung des Netzadapters mit der Stromquelle kompatibel ist. Siehe **Kapitel 16** für technische Daten.
- Trennen Sie elektrische Geräte immer sofort nach dem Aufladen.
- Bewahren oder stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem es ins Wasser fallen kann.
- Die Milchpumpe und das Zubehör sind nicht hitzebeständig. Von heißen Oberflächen und offenem Feuer fernhalten.
- Nicht in der Nähe von brennbaren Materialien verwenden.

VORSICHT

Zur Vermeidung von Gesundheitsrisiken und Verminderung des Verletzungsrisikos:
- Führen Sie vor dem Gebrauch eine Sichtprüfung der einzelnen Komponenten auf Risse, Absplitterungen, Bruch, Verbräunungen oder Verschleiß durch. Sollten Beschädigungen an den Pumpsets festgestellt werden, stellen Sie bitte die Verwendung ein, bis die Teile ersetzt wurden.
- Dieses Produkt kann nicht gewartet oder repariert werden. Bitte führen Sie Reparaturarbeiten nicht selbst durch. Nehmen Sie keine Änderungen an den Pumpsets vor.
- Nehmen Sie niemals ein beschädigtes Pumpset in Betrieb. Tauschen Sie defekte oder abgenutzte Teile aus.
- Verwenden Sie die Milchpumpe ausschließlich für den in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Verwendungszweck.
- Verwenden Sie die Milchpumpe nicht, wenn Sie schläfen oder übermäßig müde sind.
- Falls sich im Schlauch Schimmel entwickelt, stellen Sie die Anwendung ein und tauschen Sie den Schlauch aus.
- Erhitzen Sie Muttermilch nicht in der Mikrowelle oder kochen Sie sie. Durch das Erhitzen in der Mikrowelle können sich heiße Stellen in der Milch bilden, die schwere Verbrennungen im Mund des Babys verursachen können (das Erhitzen in der Mikrowelle oder Kochen kann außerdem die Zusammensetzung der Muttermilch verändern).
- Reinigen und desinfizieren Sie vor dem ersten Gebrauch alle Teile, die mit Ihrer Brust und Muttermilch in Kontakt kommen.
- Verwenden Sie nur von Medela empfohlene Teile mit der Milchpumpe.
- Wenn das Abpumpen unangenehm ist oder Schmerzen verursacht, schalten Sie das Gerät aus, lösen Sie das Vakuum zwischen Ihrer Brust und der Brusthaube mit einem Finger und entfernen Sie dann die Brusthaube von der Brust.
- Obwohl Sie bei der ersten Verwendung einer Milchpumpe womöglich leichtes Unbehagen spüren, sollte eine Milchpumpe keine Schmerzen verursachen. Falls Sie sich bei der richtigen Brusthaubengröße unsicher sind, besuchen Sie **www.medela.com** oder wenden Sie sich an eine Hebamme oder Stillberaterin, die Ihnen helfen kann, die richtige Größe zu finden.
- Wenden Sie sich an Ihre medizinische Fachperson oder Stillberaterin, wenn Sie keine oder nur wenig Milch abpumpen können oder wenn das Abpumpen schmerzhaft ist. Siehe **Kapitel 6.1** für weitere Informationen.

HINWEIS

Gehen Sie mit den Flaschen und Einzelteilen vorsichtig um:
- Kunststoffflaschen und andere Einzelteile können durch Einfrieren brüchig werden und zerbrechen, wenn sie herunterfallen.
- Flaschen und Teile können bei unsachgemäßer Handhabung (z. B. durch Herunterfallen oder Umstoßen) beschädigt werden.
- Füttern Sie keine Muttermilch aus Flaschen oder mit Zubehörteilen, die Anzeichen von Beschädigung aufweisen.

2. Verwendungszweck

Die Freestyle™ Mini ist für laktierende Frauen zum Abpumpen und Sammeln von Milch aus ihren Brüsten bestimmt.
Die Freestyle™ Mini ist für den Einsatz zu Hause bestimmt.

3. Produktbeschreibung

3.1 Beschreibung der Freestyle™ Mini Milchpumpe

Die Freestyle™ Mini ist eine elektrische Milchpumpe für den persönlichen Gebrauch mit 2-Phase-Expression™-Technologie und kann für einseitiges und beidseitiges Abpumpen verwendet werden.
Die Betriebsdauer der Milchpumpe Freestyle™ Mini beträgt 300 Stunden.
Die erwartete Nutzungsdauer der waschbaren Teile (Brusthaube, Verbindungsstück und Membran, Flasche und Deckel) beträgt sechs Monate.

3.2 Bestandteile des Milchpumpensystems

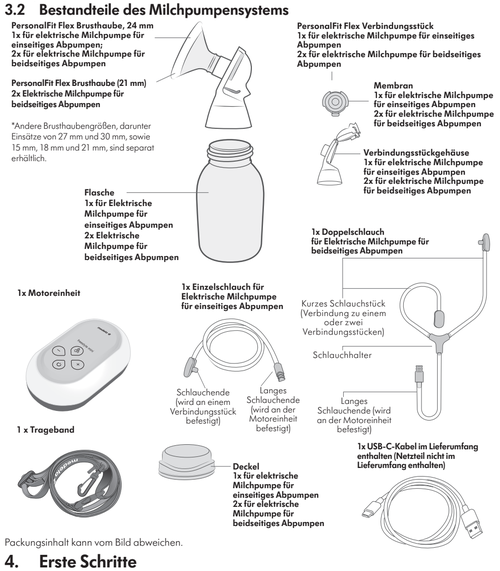

Packungsinhalt kann vom Bild abweichen.

4. Erste Schritte

4.1 Vor dem Ersteinsatz

Gehen Sie vor dem ersten Gebrauch der Milchpumpe wie folgt vor, um Milch abpumpen zu können:
1. Den Clip vom Trageband abnehmen. Die Schlaufe des Clips durch das dafür vorgesehene Loch an der Milchpumpe führen und dann den Clip durch die Schlaufe ziehen. Den Clip wieder am Trageband befestigen.



2. **Laden Sie den Akku** Ihrer Freestyle™ Mini Milchpumpe drei Stunden lang auf – siehe **Kapitel 4.3**.
3. **Nehmen Sie alle Teile,** die mit der Brust oder mit Muttermilch in Berührung kommen, auseinander – siehe **Kapitel 5**.
4. Reinigen und desinfizieren Sie die Teile – siehe **Kapitel 5.3** und **5.4**.

4.2 Energieversorgung der Milchpumpe

Mit dem wiederaufladbaren Akku



Laden Sie den Akku der Milchpumpe vor der ersten Anwendung drei Stunden lang mit dem Netzadapter auf (nicht im Lieferumfang enthalten).
→ Die Akkuanzeige zeigt alle drei Balken an, wenn der Ladevorgang beendet ist.
Für Details zur Akkuanzeige siehe **Kapitel 8.2**.

4.3 Laden des Akkus

WARNUNG
- Verwenden Sie nur das mit der Milchpumpe gelieferte USB-C-Kabel. Bei ungeeigneten Stromquellen oder USB-C-Kabeln besteht die Gefahr von Brand, Stromschlag oder Fehlfunktion des Geräts durch Überspannung. Die Garantie gilt nur, wenn Sie zum Aufladen Ihrer Pumpe das Medela USB-C-Kabel verwenden.
- Die Milchpumpe kann während des Aufladens nicht verwendet werden!
- Laden Sie die Milchpumpe niemals mit einem beschädigten USB-Versorgungskabel auf.
- Schalten Sie das Gerät sofort aus, wenn Sie Rauch oder einen Brandgeruch an der Pumpe oder dem Netzteil bemerken.
- Die Milchpumpe kann nicht eingeschaltet oder betrieben werden, während sie an das Ladegerät angeschlossen ist.

Laden Sie den Akku drei Stunden lang, bevor Sie die Milchpumpe zum ersten Mal verwenden.
Für Details zur Akkuanzeige siehe **Kapitel 8.2**.

WARNUNG

Setzen Sie die Milchpumpe und den Akku keinen hohen Temperaturen aus.

Informationen
- Die Pumpe lässt sich während des Ladevorgangs nicht einschalten.
- Die zulässige Umgebungstemperatur für das Laden der Batterie beträgt 5–40 °C.

VORSICHT
- Bitte laden Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Laden Sie den Akku nicht über einen längeren Zeitraum auf. Lithium-Batterien dürfen nur von autorisierten Service-Partnern ausgetauscht werden. Der Austausch durch ein falsches Modell kann eine Explosionsgefahr verursachen. Entsorgen Sie leere Akkus gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.
- Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, entlädt sich der Akku. Er muss zum Reaktivieren eingesteckt werden. Nach dem Einstecken des Netzkabels warten Sie zehn Minuten, bis der Bildschirm aufleuchtet und anzeigt, dass das Gerät aktiviert ist. Laden Sie das Produkt anschließend bis zur vollständigen Ladung weiter auf. Wenn es länger als eine halbe Stunde nach dem Einschalten nicht aktiviert wird, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

1. Verbinden Sie das USB-C-Kabel mit der Motoreinheit.
2. Verbinden Sie das USB-C-Kabel mit dem Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten).
3. Stecken Sie den Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) in eine Steckdose.

5. Reinigung

Es ist wichtig, vor dem ersten Gebrauch der Milchpumpe folgende Schritte durchzuführen: Nehmen Sie alle Teile auseinander und reinigen Sie sie gemäß den Reinigungsanweisungen für Ihre Milchpumpe.

Benötigte Hilfsmittel:
- Mildes Spülmittel
- Saubere, weiche Bürste
- Saubere Spülwanne
- Wasser in Trinkwasserqualität
- Sauberer Topf für kochendes Wasser

Zu waschende oder desinfizierende Teile:
- Brusthaube(n)
- Muttermilchflasche(n)
- Deckel
- Verbindungsstück(e)
- Membran(en)

VORSICHT

Trennen und waschen Sie sofort nach der Anwendung alle Teile, die mit Muttermilch in Berührung gekommen sind. Dies trägt dazu bei, Muttermilchrückstände zu entfernen, und verhindert das Wachstum von Bakterien.
- Waschen Sie die Hände gründlich mit Wasser und Seife.
- Verwenden Sie für die Reinigung nur Leitungswasser in Trinkwasserqualität oder Wasser aus der Flasche.
- Geben Sie die Pumpenteile zum Abspülen oder Waschen nicht direkt in das Spülbecken. Verwenden Sie eine saubere Spülwanne, die nur für Säuglingsprodukte benutzt wird.
- Zum Abtrocknen oder Trockentupfen von Teilen kein Geschirrhandtuch verwenden.
- Verwenden Sie keine Desinfektionsmittel zum Reinigen.

HINWEIS

Die Medela Freestyle™ Mini Milchpumpe verfügt über ein geschlossenes System, damit keine Milch in den Schlauch gelangt, wenn die Pumpe ordnungsgemäß verwendet wird.
Reinigen oder spülen Sie den Schlauch unter keinen Umständen.
- **Prüfen Sie den Schlauch vor der Verwendung. Wenn sich Kondenswasser, Muttermilch oder Schimmel im Schlauch befindet, stellen Sie die Verwendung ein und ersetzen Sie den Schlauch.**
- Verwenden Sie die Milchpumpe nicht mit einem nassen Schlauch, da dies zu Schäden an der Milchpumpe führt.



HINWEIS

Bitte beachten Sie Folgendes:
- Bitte achten Sie darauf, bei der Reinigung keine Teile der Auffangschalen zu beschädigen.
- Bewahren Sie die Auffangschalen bis zum nächsten Gebrauch in einem sauberen Beutel/Behälter auf.
- Stellen Sie vor der Aufbewahrung sicher, dass alle Teile trocken sind, da sich sonst Schimmel entwickeln könnte.
- Falls Sie nach dem Auskochen weiße Rückstände auf den Auffangschalen bemerken, hat Ihr Wasser womöglich einen hohen Mineralstoffgehalt. Entfernen Sie die Rückstände, indem Sie diese Teile mit einem sauberen Handtuch abwischen und an der Luft trocknen lassen.
- Zum Auskochen der Teile wird destilliertes Wasser empfohlen, um größere Mineralstoffablagerungen, die die Milchpumpenteile im Laufe der Zeit beeinträchtigen können, zu verhindern.

5.1 Übersicht der Reinigungsverfahren

Reinigung und Desinfektion sind zwei unterschiedliche Vorgänge. Sie müssen zu Ihrem eigenen Schutz, zum Schutz Ihres Babys und der Leistungskraft der Milchpumpe separat durchgeführt werden.
Waschen – Zur Reinigung der Oberflächen der Teile durch physikalische Entfernung von Milchrückständen und anderen möglichen Verunreinigungen.
Desinfizieren – Zur wirksamen Reduzierung der Keimanzahl, die auf den Oberflächen der gewaschenen Teile vorhanden sein kann.

	Brusthauben	Verbindungsstücke und Membranen	Flaschen und Deckel
Wann muss gereinigt werden			
Vor dem ersten Gebrauch	Teile gemäß **Kapitel 5.2** auseinandernehmen Teile gemäß **Kapitel 5.3** waschen Teile gemäß **Kapitel 5.4** desinfizieren		
Nach jedem Gebrauch	Teile gemäß **Kapitel 5.2** auseinandernehmen Teile gemäß **Kapitel 5.3** waschen		
Einmal täglich nach Gebrauch	Teile gemäß **Kapitel 5.2** auseinandernehmen Teile gemäß **Kapitel 5.3** waschen Teile gemäß **Kapitel 5.4** desinfizieren		

	Schlauch	Motoreinheit
Wann muss gereinigt werden		
Nach Bedarf	**Reinigen oder spülen Sie den Schlauch unter keinen Umständen.**	Mit sauberem, feuchtem Tuch abwischen. Siehe **Kapitel 5.5**.

5.2 Auseinandernehmen



Vor dem ersten Gebrauch
Nehmen Sie die Schutzabdeckung* von der Brusthaube und entsorgen Sie sie.



Nach jedem Gebrauch
Nehmen Sie die Teile des Pumpsets (Brusthaube, Verbindungsstück und Milchflasche) wie folgt auseinander:
Entfernen Sie die Brusthaube vom Verbindungsstück.



Öffnen Sie die hintere Kappe des Verbindungsstücks, indem Sie beide Laschen zusammendrücken und die Kappe nach oben schwenken.



Nehmen Sie die Membran aus dem Verbindungsstück heraus.
Trennen Sie die Milchflaschen und Deckel.

5.3 Spülen

Spülen ist wichtig für die Hygiene und dient zur Reinigung der Oberflächen durch physische Entfernung von Verschmutzungen. Spülen Sie die Teile entweder von Hand oder in einer Geschirrspülmaschine.

Spülen Sie sie von Hand ab bzw. waschen Sie sie von Hand (vor dem ersten Gebrauch und nach jedem Gebrauch)



Geben Sie die Teile zum Spülen und Waschen nicht direkt in das Spülbecken. Verwenden Sie eine Spülwanne, die eigens für Säuglingsprodukte benutzt wird.
1. Spülen Sie alle zerlegten Teile mit Ausnahme des Schlauchs mit kaltem, klarem Wasser in Trinkwasserqualität (ca. 20 °C) ab.
2. Reinigen Sie diese Teile mit viel warmem Seifenwasser (ca. 30 °C). Verwenden Sie ein handelsübliches Spülmittel und eine saubere, weiche Bürste.
3. Spülen Sie die Teile 10 bis 15 Sekunden lang mit kaltem, klarem Wasser in Trinkwasserqualität (ca. 20 °C) ab.
4. Lassen Sie sie nach dem Reinigen vollständig trocknen.

oder

Spülen Sie sie in der Spülmaschine (maximal einmal pro Tag)



1. Legen Sie die auseinandergenommenen Teile, mit Ausnahme des Schlauchs, in die obere Ablage oder ins Besteckfach. Verwenden Sie ein handelsübliches Geschirrspülmittel.
2. Spülen Sie die gelbe Membran nach dem Geschirrspülen unter fließendem Wasser ab.
3. Lassen Sie sie nach dem Reinigen vollständig trocknen.

Informationen
Bei Reinigung im Geschirrspüler können sich Teile verfärben. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf deren Funktion. Waschen Sie den Schlauch nicht routinemäßig.

Trocknen
1. Lassen Sie die Teile auf einem sauberen, unbenutzten Geschirrhandtuch oder Papiertuch trocknen.

Für Elektrische Einzel-Milchpumpe

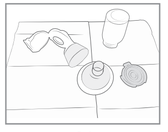

Für Elektrische Doppel-Milchpumpe

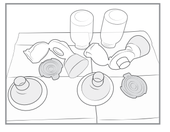

5.4 Desinfektion

Eine Desinfektion ist wichtig für die Hygiene und dient zur Abtötung von lebenden Organismen wie Bakterien oder Viren. Kochen Sie die Teile entweder in einem Topf auf dem Herd aus oder verwenden Sie Quick Clean Mikrowellen-Beutel.

Desinfizieren Sie sie auf dem Herd (vor Erstgebrauch und einmal täglich nach Gebrauch)



1. Bedecken Sie die zerlegten und gereinigten Teile, mit Ausnahme des Schlauchs, mit viel Wasser und kochen Sie sie mindestens 10 Minuten lang aus. Stellen Sie sicher, dass die Teile nicht in direkten Kontakt mit dem Boden des Topfes kommen.
2. Lassen Sie sie nach dem Desinfizieren trocknen.

oder

Desinfizieren Sie sie in der Mikrowelle (einmal täglich nach Gebrauch)



1. Verwenden Sie den Quick Clean™ Beutel in der Mikrowelle gemäß Anweisungen auf dem Beutel.
2. Lassen Sie ihn nach dem Desinfizieren trocknen.

* Für Informationen zur Verfügbarkeit in Ihrem Land siehe lokale Webseite/Geschäfte.

Trocknen
1. Lassen Sie die Teile auf einem sauberen, unbenutzten Geschirrhandtuch oder Papiertuch trocknen.
2. Legen Sie die gereinigten und trockenen Teile in einen sauberen Aufbewahrungsbeutel oder an einen sauberen Ort. Bewahren Sie die Teile nicht in einem luftdichten Behälter/Beutel auf, wenn sie noch feucht sind. Es ist wichtig, dass keine Restfeuchtigkeit mehr vorhanden ist.

Für Elektrische Einzel-Milchpumpe

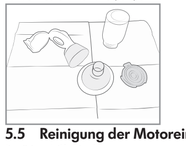

Für Elektrische Doppel-Milchpumpe

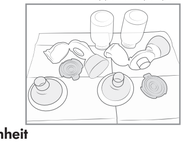

5.5 Reinigung der Motoreinheit

Benötigte Hilfsmittel:
- Wasser in Trinkwasserqualität
- Mildes Spülmittel
- Sauberes Geschirr- oder Papiertuch

Benötigte Teile:
- Motoreinheit

VORSICHT



Um Stromschläge und Materialschäden zu verhindern:
- Vor der Reinigung der Motoreinheit den Netzstecker ziehen.
- Die Motoreinheit nicht in Wasser eintauchen; kein Wasser über die Motoreinheit gießen.

HINWEIS
- Keine Flüssigkeiten direkt auf die Pumpe sprühen oder schütten.
- Beim Reinigen der Anzeige der Motoreinheit nur ein feuchtes, weiches Handtuch mit mildem Spülmittel verwenden. Andere Reinigungsmittel oder scheuernde Tücher können die Anzeigeleistung beeinträchtigen.

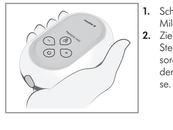

1. Schalten Sie die Milchpumpe aus.
2. Ziehen Sie den Stecker des Versorgungskabels aus der Anschlussbuchse.



3. Wischen Sie die Motoreinheit mit einem sauberen Handtuch, das mit Wasser in Trinkwasserqualität befeuchtet wurde, ab.
4. Wischen Sie die Motoreinheit mit einem sauberen, trockenen Handtuch trocken.

6. Brusthaubengröße

6.1 So finden Sie die passende Brusthaubengröße

Achten Sie darauf, dass Sie die richtige Brusthaubengröße verwenden. Dies trägt wesentlich zum effektiven Abpumpen bei.





1. Messen Sie den Durchmesser Ihrer Brustwarze, um die richtige Größe zu ermitteln.
2. Wählen Sie eine Brusthaube, die etwas größer ist als Ihre Brustwarze.

Weitere Informationen zur Ermittlung der passenden Brusthaubengröße finden Sie unter **www.medela.com**.

7. Zusammenbauen Ihrer Milchpumpe

Verwenden Sie ausschließlich saubere und trockene Teile beim Zusammenbauen. Informationen zur Reinigung sind **Kapitel 5** zu entnehmen.

7.1 Zusammensetzen des Pumpsets

Verwenden Sie ausschließlich saubere und trockene Teile beim Zusammenbauen. Informationen zur Reinigung sind **Kapitel 5** zu entnehmen.

Benötigte Teile:
- Schlauch
- Motoreinheit
- Brusthauben
- Muttermilchflaschen
- Deckel
- Verbindungsstücke
- Membranen

VORSICHT

Um eine Verunreinigung der Muttermilch zu verhindern:
- Waschen Sie die Hände gründlich mit Wasser und Seife, bevor Sie die Motoreinheit, Teile des Pumpsets und die Brüste anfassen.
- Trocknen Sie Ihre Hände mit einem frischen Handtuch oder einem Einweg-Papierhandtuch.
- Vermeiden Sie es, die Innenseite von Flaschen und Deckeln zu berühren.

Um sicherzugehen, dass die Milchpumpe richtig und sicher funktioniert:
- Überprüfen Sie die Teile des Pumpsets vor Gebrauch auf Abnutzung oder Beschädigung. Falls nötig ersetzen.
- Überprüfen Sie vor dem Gebrauch immer alle Teile auf Sauberkeit. Reinigen Sie sie bei Verschmutzung gemäß **Kapitel 5**.
- Verwenden Sie nur Originalteile von Medela.

HINWEIS

Um Schäden an der Milchpumpe zu vermeiden, müssen alle Teile vor Gebrauch komplett trocken sein.



Legen Sie die (dunkelgelbe) Membran vorsichtig mit der Lasche in die Öffnung des Verbindungsstücks.
→ Achten Sie darauf, dass die Membran das Verbindungsstück rundum abdichtet.



Schließen Sie den Deckel des Verbindungsstücks, bis er hörbar einrastet.



Schrauben Sie das Verbindungsstück auf die Flasche.



Stecken Sie die Brusthaube vorsichtig in das Verbindungsstück.
→ Wählen Sie eine Brusthaubengröße, die Ihren Bedürfnissen entspricht. Zur richtigen Größenauswahl siehe **Kapitel 6**.



Die ovale Brusthaube kann gedreht (360°) und in die Position gebracht werden, die für Sie am angenehmsten ist.



Stecken Sie das Ende des Schlauches in die Öffnung im Deckel des Verbindungsstücks.



Stecken Sie das andere Ende des Schlauches so weit wie möglich in die Motoreinheit.

7.2 Vorbereitung auf das einseitige Abpumpen

1. Bei einer elektrischen Einzel-Milchpumpe stecken Sie das Ende des Schlauches in das Verbindungsstück.
   Bei einer elektrischen Doppel-Milchpumpe stecken Sie das nicht verwendete kurze Ende des Doppelschlauches in den Schlauchhalter und das andere Schlauchende in das Verbindungsstück.
2. Setzen Sie die Brusthaube so auf die Brust auf, dass die Brustwarze gut zentriert im Tunnel liegt.
3. Halten Sie die Brusthaube und das Verbindungsstück mit Daumen und Zeigefinger an Ihrer Brust. Stützen Sie Ihre Brust mit der Handfläche.
   Beginnen Sie mit dem Abpumpen wie in **Kapitel 8.3** beschrieben.

7.3 Vorbereitung für das beidseitige Abpumpen

Informationen

- Beidseitiges Abpumpen spart Zeit und erhöht den Nährwertgehalt der Milch.

1. Die kurzen Schlauchenden in die Verbindungsstücke einsetzen.
   → Richtig zusammengesetztes System (für das beidseitige Abpumpen).
2. Setzen Sie die Brusthauben auf die Brüste auf, sodass die Brustwarze gut zentriert im Tunnel liegt.
3. Halten Sie die Brusthauben und das Verbindungsstück mit Daumen und Zeigefinger an Ihre Brüste. Stützen Sie Ihre Brüste mit der Handfläche.
   Beginnen Sie mit dem Abpumpen wie in **Kapitel 8.3** beschrieben.

7.4 Tragen der Milchpumpe

Mit dem Trageband kann die Milchpumpe quer über den Körper oder an der Hüfte getragen werden.



8. Bedienung Ihrer Milchpumpe

8.1 Begriffe und Benennungen

2-Phase Expression™	Durch Forschungsarbeit fand Medela heraus, dass Babys beim Stillen in zwei Phasen trinken – Stimulationsphase und Abpumpphase. Diese Forschungsergebnisse bilden die Grundlage für die Technologie sämtlicher Milchpumpen von Medela.
Stimulationsphase	Schneller Saug-/Abpumpmodus, um den Milchfluss zu stimulieren.
Abpumpphase	Langsamerer Saug-/Abpumpmodus zur sanften und effizienten Milchentnahme, nachdem der Milchfluss angeregt wurde.
Maximales Komfort-Vakuum	Die höchste Vakuumeinstellung, bei der sich das Abpumpen noch angenehm anfühlt. Dies ist bei jeder Mutter anders.
Milchspendereflex	Der Reflex, durch den die Milch aus der Brust zu fließen beginnt.

8.2 Bedien- und Anzeigeelemente

Bedienelemente



Benutzeranleitung:
Die Bedien- und Anzeigeelemente sind nicht jederzeit sichtbar.
Wenn die Milchpumpe eingeschaltet wird, leuchten die aktiven Elemente auf.

Anzeigeelemente



Anzeige für Strom und Akkustatus

	Die Akkuanzeige zeigt den Akkustatus und den Ladezustand an. → Die Anzeige aller drei Balken weist darauf hin, dass der Akku voll geladen ist.
	Mit abnehmender Akkukapazität erscheinen weniger Balken. → Zwei Balken: ca. 70 % der Akkukapazität verbleibend. → Ein Balken: ca. 35 % der Akkukapazität verbleibend.
(blinkt)	→ Wenn der letzte Balken der Milchpumpe blinkt, ist der Akku fast leer.

8.3 Abpumpen Ihrer Muttermilch

⚠ VORSICHT

- Versuchen Sie nicht, mit einem zu hohen Vakuumlevel abzupumpen, das unangenehm (schmerzhaft) ist. Die Schmerzen können, zusammen mit möglichen Brust- und Brustwarzentraumata, die Milchproduktion verringern.
- Wenden Sie sich an Ihre medizinische Fachperson oder Stillberaterin, wenn Sie keine oder nur wenig Milch abpumpen können oder wenn das Abpumpen schmerzhaft ist.

HINWEIS

Achten Sie darauf, dass der Schlauch beim Abpumpen nicht geknickt oder eingeklemmt ist.



1. Falls noch nicht geschehen, verbinden Sie das zusammengesetzte Pumpset mit dem Schlauchanschluss vorne an der Milchpumpe.
2. Stellen Sie sicher, dass das Pumpset verbunden und richtig positioniert ist.



3. Drücken Sie die Ein-/Aus-/Pause-Taste ⏻ an der Vorderseite so lange, bis die Anzeigen auf dem Bildschirm aufleuchten, und lassen Sie die Taste dann los.
   → Die Milchpumpe beginnt in der Stimulationsphase.



4. Stellen Sie das Vakuum mit den Tasten „Vakuum erhöhen" (+) und „Vakuum verringern" (−) ein, bis Sie ein angenehmes Level in der Stimulationsphase gefunden haben.



5. Sobald Ihre Milch zu fließen beginnt, drücken Sie die „Let-down"-Taste um in die Abpumpphase zu wechseln.
   → Die Milchpumpe geht nun zur Abpumpphase über.
   → Falls die „Let-down"-Taste nicht innerhalb von zwei Minuten gedrückt wird, wechselt die Milchpumpe automatisch in die Abpumpphase.



6. Stellen Sie das Vakuum mit den Tasten „Vakuum erhöhen" (+) und „Vakuum verringern" (−) ein, um Ihr maximales Komfort-Vakuum in der Abpumpphase zu finden.

So finden Sie Ihr maximales Komfort-Vakuum

Das maximale Komfort-Vakuum ist die höchste Vakuumstufe, bei der sich das Abpumpen noch angenehm anfühlt.

1. Erhöhen Sie in der Abpumpphase das Vakuum mit der (+) Taste, bis sich das Pumpen ein wenig unangenehm anfühlt (keine Schmerzen).
2. Verringern Sie anschließend das Vakuum leicht mit der (−) Taste.

Informationen

- Die Pumpe ist nicht für die Verwendung im Liegen oder im Schlaf vorgesehen.
  Sie können sich jedoch während des Abpumpens leicht nach vorne oder hinten lehnen.
- Das maximale Volumen/Fassungsvermögen für die Auffangbehälter beträgt 150 ml.
  Wenn diese Grenze erreicht ist, füllen Sie die Milch in eine Flasche um, bevor Sie mit dem Abpumpen fortfahren.





3. Wenn Sie mit dem Abpumpen fertig sind, drücken Sie die Taste „Ein/Pause/Aus", um die Pumpe zu stoppen.
   → Die Milchpumpe stoppt automatisch nach 30 Minuten, falls es keine Benutzerinteraktion mit der Pumpe gibt. Die Milchpumpe schaltet sich nach 10 Minuten Pause automatisch aus.



4. Halten Sie die Ein-/Aus-/Pause-Taste ⏻ vorne gedrückt, um die Milchpumpe auszuschalten.

Pausieren

Sowohl in der Stimulations- als auch in der Abpumpphase kann die Milchpumpe pausiert werden.
So können Sie Ihre Position ändern, die Flaschen neu anpassen oder sich um Ihre Umgebung kümmern.

1. Drücken Sie zum Pausieren die Ein-/Pause-/Aus-Taste ⏻ kurz, während die Milchpumpe läuft.
2. Um mit dem Abpumpen fortzufahren, drücken Sie kurz die „Ein/Pause/Aus"-Taste ⏻ erneut.

Falls Sie einen komplett neuen Abpumpvorgang starten möchten, schalten Sie die Milchpumpe aus. Drücken Sie die Ein-/Aus-/Pause-Taste ⏻ lange, um erneut zu starten.

Informationen

- Diese Milchpumpe schaltet sich nach 30 Minuten automatisch ab. Die Milchpumpe schaltet sich nach 10 Minuten Pause automatisch aus.
- Um weiterzupumpen, müssen Sie einen neuen Abpumpvorgang beginnen.
- Falls Sie eine Pause von mehr als zwei Minuten machen müssen, empfehlen wir, erneut mit der Stimulationsphase zu starten.

9. Aufbewahren und Auftauen von Muttermilch

9.1 Allgemeine Richtlinien für das Aufbewahren

Eine Empfehlung für die Aufbewahrung und das Auftauen von Muttermilch finden Sie unter **www.medela.com**.

10. Wartung und Pflege

10.1 Akkuwartung

Dieses Gerät enthält Akkus, die nicht austauschbar sind. Nach Ablauf der Akkulebensdauer muss das Gerät ordnungsgemäß entsorgt werden.

HINWEIS

Sobald das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist, kann es nicht gleichzeitig verwendet werden. Laden Sie den Akku vor Gebrauch auf.

⚠ VORSICHT

- Bitte verwenden Sie das mit diesem Produkt mitgelieferte USB-C-Ladekabel. Stecken Sie kein USB-C-Ladekabel eines anderen Herstellers in den Motor, um Schäden am Motor zu vermeiden.
- Bitte verwenden Sie einen Adapter. Wählen Sie einen Adapter mit einer Eingangsspannung von AC100–240 V und einer Ausgangsspannung von DC 5 V und 2,5 A.
- Nicht zerlegen, schlagen, quetschen oder ins Feuer werfen. Einige Komponenten in Lithium-Akkus sind brennbar und schädlich, was zu Verletzungen, Bränden, Rissen oder Explosionen führen kann.
- Nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen aufbewahren.
- Bei Auftreten starker Schwellungen nicht weiter verwenden.
- Tauschen Sie den Akku nicht selbst aus, um eine Überhitzung des Akkus, einen Brand oder Verletzungen zu vermeiden.
- Entfernen, öffnen, zerschneiden oder durchstechen Sie einen Akku oder ein Akkupack nicht mit Metallgegenständen.
- Laden Sie den Akku nicht über einen längeren Zeitraum auf. Der Akku muss vor der Entsorgung aus dem Gerät entfernt werden.
- Lithium-Batterien dürfen nur von uns oder autorisierten Service-Partnern ausgetauscht werden. Es besteht Explosionsgefahr, wenn Sie Akkus durch falsche Modelle ersetzen. Das Gerät muss beim Entfernen des Akkus ausgeschaltet sein. Entsorgen Sie leere Akkus oder Akkupacks gemäß den nationalen Umweltvorschriften.

HINWEIS

Achten Sie darauf, dass es durch Metallgegenstände oder Flüssigkeiten in den USB-C-Anschlüssen der Pumpe und des Akkus jeweils zu einem Kurzschluss kommen kann.

Informationen

Zum Erhalt der Akkulebensdauer:
- Bewahren Sie die Milchpumpe an einem kühlen Ort auf.
- Laden Sie den Akku auf, bevor er vollständig entleert ist. Das ist besser für die Lebensdauer des Akkus.
- Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie die Milchpumpe zur Aufbewahrung verstauen. Siehe **Kapitel 8.2** für Informationen zum Akkuladezustand.
- Falls die Milchpumpe an einem warmen Ort aufbewahrt wurde, läuft sie möglicherweise nicht sofort im Akkubetrieb. Lassen Sie die Milchpumpe eine Stunde abkühlen, um die normale Akkufunktion wiederherzustellen. Während dieser Zeit können Sie die Milchpumpe über den mit einer Wandsteckdose verbundenen Netzadapter betreiben.

Reisen ins Ausland

Informationen

Verwenden Sie auf Reisen das mitgelieferte USB-C-Kabel und schließen Sie es an die für Ihren aktuellen Standort geeignete USB-Stromquelle an. Diese Milchpumpe verfügt über einen Lithium-Ionen-Akku. Das Mitführen solcher Akkus in Flugzeugen kann durch das jeweilige Reiseland eingeschränkt sein. Bitte überprüfen Sie, ob es in Ihrem Reiseland Einschränkungen für das Mitführen von Lithium-Ionen-Akkus gibt. Bitte beachten Sie, dass die Leistung von (Produktname) aufgrund der Unsicherheit und Instabilität der Reisebedingungen durch äußere Umstände beeinträchtigt werden kann.

10.2 Langfristige Aufbewahrung

Für eine längere Aufbewahrung lagern Sie die Pumpe an einem trockenen und kühlen Ort.
Bevor Sie die Milchpumpe für längere Zeit aufbewahren, denken Sie an Folgendes:



☐ Reinigung von Pumpset und Flaschen (siehe **Kapitel 5**)



☐ Reinigung der Motoreinheit (siehe **Kapitel 5.5**)



☐ Darauf achten, dass der Akku aufgeladen ist (siehe unten)

Laden Sie den Akku am besten vollständig auf, bevor Sie die Milchpumpe über längere Zeit lagern. Siehe **Kapitel 8.2** für Informationen zum Akkuladezustand.

⚠ VORSICHT

- Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, entlädt sich der Akku. Er muss zum Reaktivieren eingesteckt werden. Nach dem Einstecken des Netzkabels warten Sie zehn Minuten, bis der Bildschirm aufleuchtet und anzeigt, dass das Gerät aktiviert ist.

11. Fehlerbehebung

Sehen Sie bei unerwartetem Verhalten der Milchpumpe in der Tabelle zur Fehlerbehebung in der Spalte „Problem" nach und befolgen Sie die Anweisungen in der Spalte „Lösung".

Übersicht zur Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Das Display leuchtet nicht auf, nachdem Sie die Ein-/Aus-/Pause-Taste gedrückt haben	• Stellen Sie sicher, dass die Milchpumpe mit einem ordnungsgemäß funktionierenden Netzanschluss verbunden ist. • Falls immer noch keine Änderung erfolgt, wenden Sie sich an den Kundendienst von Medela.
Der Timer beginnt nicht mit dem Zählen, nachdem Sie die Ein-/Aus-/Pause-Taste gedrückt haben	• Wenden Sie sich an den Kundendienst von Medela.
Die Milchpumpe erzeugt kein Vakuum (Motor läuft nicht), nachdem Sie die Ein-/Aus-/Pause-Taste gedrückt haben	• Stellen Sie sicher, dass die Milchpumpe eingeschaltet ist. • Wenden Sie sich an den Kundendienst von Medela.
Die Milchpumpe erzeugt nur konstantes Vakuum anstelle von Saugzyklen	• Wenden Sie sich an den Kundendienst von Medela.
Die Milchpumpe stoppt den Betrieb oder lässt sich nicht einschalten	• Bei einer Überhitzung des Akkus kann die Medela Milchpumpe kann nicht in Betrieb genommen werden Lassen Sie die Motoreinheit abkühlen und starten Sie dann die Milchpumpe erneut.
Die Pumpe saugt zu schwach oder gar nicht	• Stellen Sie sicher, dass alle Teile der Milchpumpe sauber und trocken und alle Verbindungen fest sind. • Stellen Sie sicher, dass die Membranen korrekt in die Kappen der Verbindungsstücke eingesetzt und die Kappen der Verbindungsstücke fest verschlossen sind. • Vergewissern Sie sich, dass die Brusthauben fest in die Kappen der Verbindungsstücke eingeschoben sind. • Stellen Sie beim Abpumpen sicher, dass die Brusthaube die Brust rundum gut abdichten. • Achten Sie beim einseitigen Abpumpen darauf, dass das unbenutzte Schlauchende richtig in die Schlauchhalterung eingesteckt ist. • Wenn sich die Absaugung nicht verbessert, wenden Sie sich an den Kundendienst von Medela.
Die Milchpumpe reagiert nicht wie erwartet	• Wenden Sie sich an den Kundendienst von Medela.
Die Außenseite der Milchpumpe ist nass geworden	• Trennen Sie die Milchpumpe von der Stromversorgung und schalten Sie sie aus. • Trocknen Sie die Außenseite der Milchpumpe ab.
Die Milchpumpe ist in Wasser eingetaucht worden	• Trennen Sie die Milchpumpe von der Stromversorgung und schalten Sie sie aus. • Wenden Sie sich an den Kundendienst von Medela.

Falls Sie das Problem mit der Milchpumpe noch nicht gelöst oder weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Medela. Die Kontaktdaten finden Sie unter **www.medela.com**. Wählen Sie dafür unter „Kontakt" Ihr Land aus.

12. Garantie

Das Gerät enthält keine durch den Benutzer zu wartenden Teile. Das Öffnen oder Manipulieren dieses Geräts führt zum Erlöschen der Garantie. Informationen zur internationalen Garantie finden Sie unter **www.medela.com/ewarranty**.

13. Entsorgung

Entsorgung der Milchpumpe

Nehmen Sie am Ende der Produktlebensdauer der Milchpumpe alle Teile auseinander.

Brusthauben, Außenschalen und Schläuche bestehen aus Kunststoff. **Membranen und Einsätze** bestehen aus Silikon. Sie können die getrennte Sammlung gemäß den örtlichen Sammel- und Recyclingsystemen durchführen.

Motoreinheit, Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) und USB-C-Kabel (im Lieferumfang enthalten) (elektronische Geräte) können gefährliche Stoffe enthalten und dürfen nicht zusammen mit unsortiertem Hausmüll entsorgt werden. Der integrierte Akku darf zur Entsorgung nicht ausgebaut werden. Sollte der Akku auslaufen, muss die Milchpumpe entsorgt werden. Elektro- und Elektronikgeräte (EEE) sind mit dem folgenden Symbol gekennzeichnet:



In der Europäischen Union, im Vereinigten Königreich und in der Schweiz muss der Hersteller oder sein Anbieter EEE-Abfallgeräte zurücknehmen. In anderen Ländern gibt es möglicherweise ähnliche Sammel- und Recyclingsysteme. Dieses Gerät enthält Akkus, die nicht ausgetauscht werden können und nicht zur Entsorgung herausgenommen werden dürfen.

HINWEIS

Entsorgen Sie die Altgeräte gemäß den örtlichen Vorschriften. Erkundigen Sie sich bei der Verkaufsstelle oder wenden Sie sich an die örtliche Behörde, um geeignete Sammelstellen für Altgeräte zu finden. Das getrennte Sammeln und Recyceln deiner Altgeräte zum Zeitpunkt der Entsorgung tragen dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und sicherzustellen, dass sie in einer Weise recycelt werden, welche die Gesundheit der Menschen und die Umwelt schützt.

14. Symbolbedeutung

In der folgenden Tabelle wird die Bedeutung der auf den Produktteilen und der Verpackung abgebildeten Symbole erläutert.

	Zeigt den Hersteller an.	REF	Gibt die Katalognummer an.
SN	Gibt die Seriennummer an.	LOT	Gibt den Chargencode/die Losnummer an.
	Zeigt das Herstellungsdatum an.		Allgemeines Sicherheitswarnsymbol, verweist auf sicherheitsrelevante Informationen.
	Vor Regen schützen. Trocken aufbewahren.		Vor Sonnenlicht schützen.
	Die Verpackung enthält Produkte, die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 für einen Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt sind.		Gibt an, dass der Inhalt der Transportverpackung zerbrechlich ist und die Verpackung mit Vorsicht gehandhabt werden muss.
	Zeigt an, dass die Verpackung recycelbar ist.	21 PAP / 4 LDPE	Besagt, aus welchem Material der jeweilige Artikel besteht.
	Elektrische/elektronische Geräte nicht zusammen mit unsortiertem Hausmüll entsorgen (Entsorgung gemäß den lokalen Vorschriften).		Weist darauf hin, dass der Benutzer die Gebrauchsanweisung lesen muss.
	Definiert einen relativen Feuchtigkeitsbereich.		Definiert einen Temperaturbereich.
	Definiert einen Luftdruckbereich.	IP22	Gibt den Schutzgrad gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Feuchtigkeit an.
	Verweist auf Gleichstrom.		

Landesspezifisch

CE	Zeigt die Einhaltung der EU-Anforderungen für Haushaltgeräte und ähnliche elektrische Geräte an.		Die „Regulatory Compliance"-Kennzeichnung zeigt die Konformität mit den australischen EMV- und Sicherheitsanforderungen an.
UK CA	Zeigt an, dass das Gerät in Großbritannien konformitätsgeprüft ist.		Gibt an, dass das Produkt in der Verpackung die Anforderungen der Norm GB4806 erfüllt und für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln vorgesehen ist.

15. Internationale Vorschriften

15.1 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Die Freestyle™ Mini Milchpumpe erfüllt alle Anforderungen der einschlägigen Normen und Vorschriften in Bezug auf elektromagnetische Störaussendung und Störfestigkeit.

⚠ WARNUNG

Die Freestyle™ Mini Milchpumpe sollte nicht unmittelbar neben, unter oder auf anderen Geräten verwendet werden. Ist ein Betrieb neben, unter oder auf anderen Geräten erforderlich, sollte die Freestyle™ Mini Milchpumpe beobachtet werden, um ihren ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen. Drahtlose Kommunikationsgeräte wie drahtlose Heimnetzwerkgeräte, Mobiltelefone, Schnurlostelefone und deren Basisstationen sowie Funkgeräte können die elektrische Milchpumpe beeinträchtigen und sollten mindestens 30 cm von ihr entfernt sein.

16. Technische Daten

Zusammenfassung wichtiger technischer Daten

Nenn-Luftdruck: 850 hPa–1060 hPa;
-60 bis -290 mmHg, ± 20 mmHg (-80 bis -386 hPa, ±26 hPa
45 bis 111 cpm, ±5 cpm
(Beidseitiges Abpumpen)

-65 bis -255 mmHg, ± 20 mmHg (-86 bis -340 hPa, ±26 hPa)
45 bis 111 cpm, ± 5 cpm
(Einseitiges Abpumpen)

Input	5 V ⎓ 2,5 A 12,5 W
Leistungsaufnahme bei Nulllast	Unter 0,1 W

Motoreinheit

Akkukapazität und -typ	2200 mAh Li, Größe 18650
Größe	113x68x42 mm, ±1 mm
Gewicht	205 g ±10g



Betriebstemperaturbereich
5 °C bis 40 °C



Luftfeuchtigkeitsbereich Betrieb
(20 % bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit)



Umgebungsdruckbereich
(850 hPa bis 1060 hPa)



Transport-/
Lagertemperaturbereich
–20 °C bis 55 °C



Luftfeuchtigkeitsbereich
Transport/Lagerung
(20 % bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit)

Materialien, die mit der Haut oder mit Milch in Kontakt kommen

- Brusthaube: Polypropylen, thermoplastisches Elastomer
- Verbindungsstück: Polypropylen, Silikon
- Milchflasche: Polypropylen
- Deckel: Polypropylen
- Membran: Silikon

Ohne BPA hergestellt.

Medela Consumer AG
Lättichstrasse 4b
6340 Baar, Switzerland
www.medela.com
© Medela AG

International Sales
Medela AG
Lättichstrasse 4b
6340 Baar
Switzerland
Phone +41 41 562 51 51
www.medela.com

Verantwortliche Person/Importeur in der EU:
Medela Medizintechnik
GmbH & Co. Handels KG
Georg-Kollmannsberger-Str. 2
85386 Eching, Germany
www.medela.com/support

CE
MCAG Ref. IFU Freestyle Mini CL DE – 03CF/V1.1